

Konfiguracja

Konfiguracja urządzenia proBox2 odbywa się tylko poprzez jego stronę WWW z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Parametry domyślne - ustawione fabrycznie w urządzeniu:

Adres IP na złączu ETH - **192.168.1.140**
Adres IP na złączu USB - **192.168.254.1**
Użytkownik - **admin**
Hasło - **adm**

Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w dokumentacji DTR urządzenia.

UWAGA:

Jeżeli domyślne ustawienia adresu IP zostały wcześniej zmienione można je przywrócić. W tym celu należy włączyć urządzenie przytrzymując jednocześnie wciśnięty „przycisk serwisowy” (białe koło) znajdujący się na elewacji urządzenia proBox2 przez ok. 2 min.

Dane techniczne

Zasilanie

85-264 VAC lub 110-370 VDC (5 W)

Zakres temperatury

-20°C do +55°C

Montaż urządzenia

Szyna DIN 35 mm

Wymiary (W x H x D)

106 x 111 x 73 mm


Numeron proBox2 Szybka instalacja




Pracownia Informatyki
„NUMERON” Sp. z o.o.
Wały Dwernickiego 117/121
42-202 Częstochowa

Tel. +48 34 361 00 86
Fax +48 34 366 50 03
E-mail numeron@numeron.pl
Web www.numeron.eu

Montaż na szynie DIN

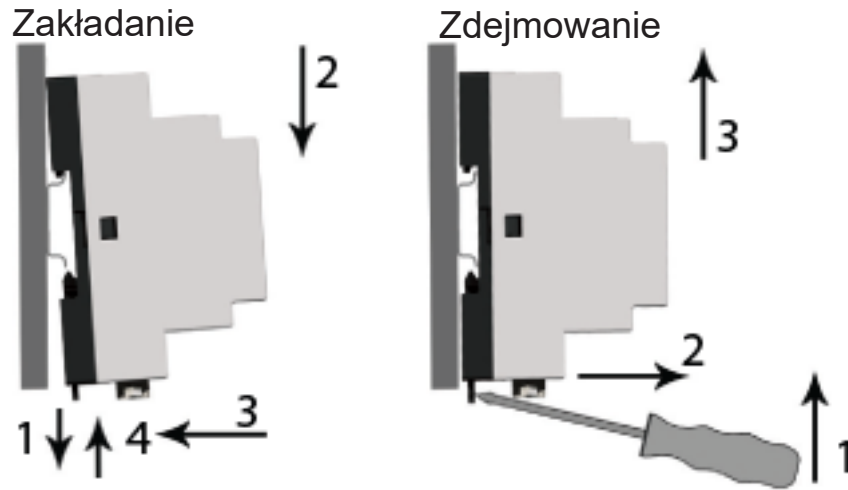

Opis złącz

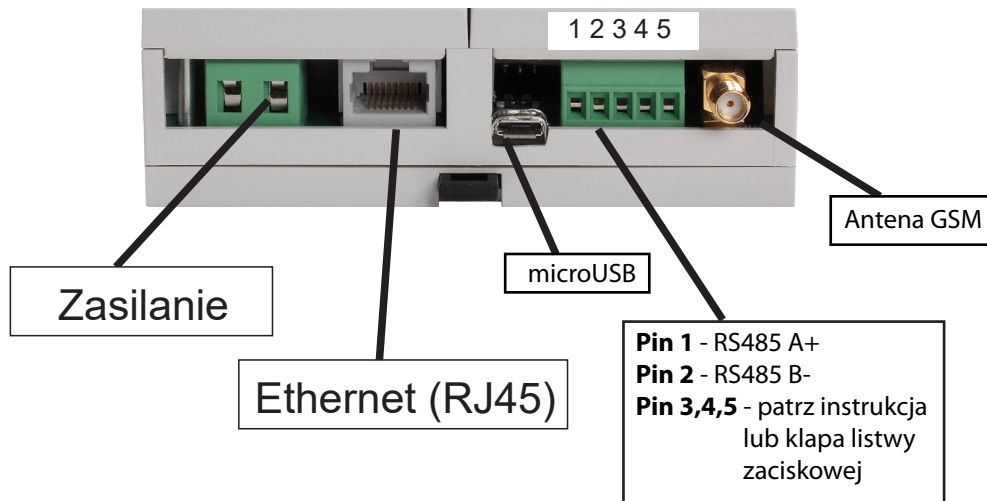

Opis diod LED



Symbol diody	Opis
PWR	sygnalizuje zasilanie urządzenia
SVC	dioda serwisowa – miganie w odstępach 1s oznacza odczyt urządzeń; miganie, co 4s oznacza normalną pracę urządzenia
CSD	sygnalizuje połączenie modemowe GSM CSD
GPRS	sygnalizuje połączenie GSM GPRS (zalogowanie się urządzenia do APN-a wydzielonego punktu dostępowego)
GSM CSQ	wskazuje na poziom sygnału GSM: - kolor zielony – bardzo dobry - kolor żółty – wystarczający - kolor czerwony - brak sygnału
TxD / RxD	sygnalizacja transmisji danych poprzez interfejsy komunikacyjne
SYNC	informuje, że urządzenie jest zsynchronizowane
LINK/ACT	świecenie tej diody sygnalizuje połączenie z siecią komputerową, miganie oznacza transmisję danych
MACT	sygnalizuje transmisję danych przez modem GSM